

取扱い 説明書

お客様保存用

トレミド

このたびは「トレミド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、製品を正しく安全にお使いください。

この取扱い説明書は、いつでもご覧いただける場所に大切に保管してください。

—— 安全のため必ずお守りください。 ——

この説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容です。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。内容をよく理解して、本文をお読みください。

絵表示	意味
 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がケガをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。
 禁止	「禁止」を示しています。


工務店・販売店様へのお願い

この取扱い説明書は、必ずお客様へお渡しください。


網戸本体の取外し方・取付け方

■ 網戸本体の取外し方法

- ① 網戸本体をアタッチ材へ押し付けながら、収納枠の側面についているツマミを外側にスライドさせて、ロックを解除してください。

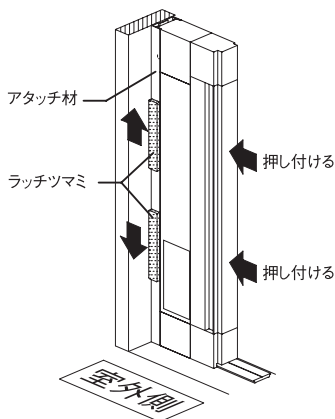


- ② 網戸本体を上へ押しあげながら、取外してください。

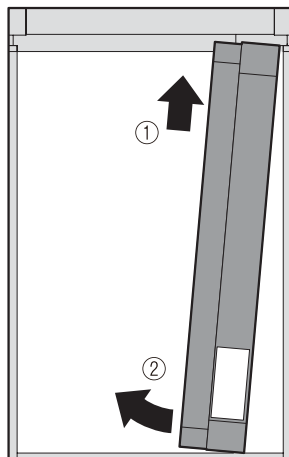


■ 網戸本体の取付け方法

- ① 「網戸本体の取外し方法」の逆手順で行ってください。

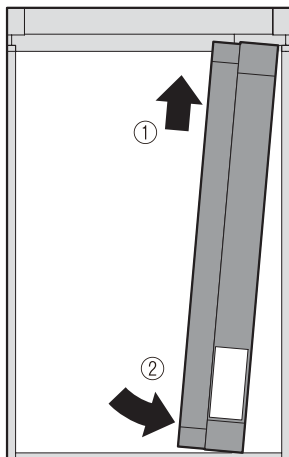

- ② 網戸本体をアタッチ材へ押し付けながら、収納枠の側面についているツマミを内側にスライドさせて、ロックをしてください。

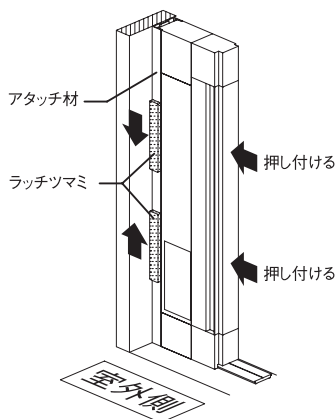

注意


網戸が脱落する恐れがあります。取付け後は網戸本体を引っ張り、しっかりと固定されていることを確認してください。

建付け調整方法


建付けが“悪く”なった場合には、下記の状況に応じてワイヤーの調整を行なってください。

■ スライドバーが斜めになる場合の調整方法

- ①スライドバーのカバーをマイナスドライバー等ではずしてください。

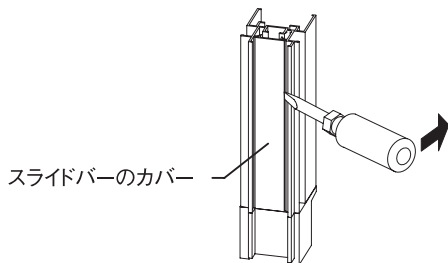


- ②可動棧に固定してある全ての中間ワイヤーの調整ネジをゆるめてください。
- ③上下の調整ワイヤーの調整ネジを移動し、バランスをとってください。
- ④中間ワイヤーのたるみを除いて、調整ネジを固定してください。
- ⑤スライドバーのカバーを、「パチン」と音になるまではめてください。

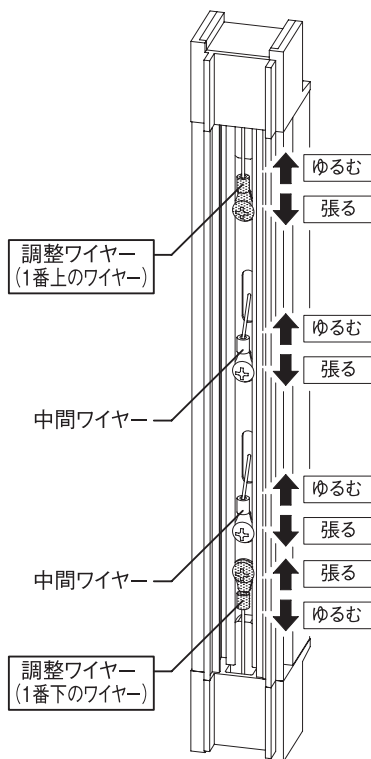


【上部に隙間が出来る場合】

- ・上部調整ワイヤー…ゆるめる
- ・下部調整ワイヤー…張る

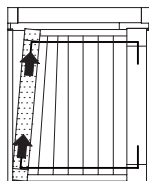


片引き

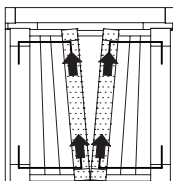


両引き

【下部に隙間が出来る場合】

- ・上部調整ワイヤー…張る
- ・下部調整ワイヤー…ゆるめる

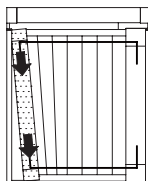

片引き

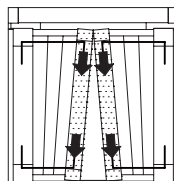

両引き

以上の状況以外で不都合が生じた場合には、お求めの販売店(工事店)、または当社までご連絡ください。

お手入れ方法

網戸は汚れがひどくなると風通しも悪くなります。こまめに掃除を行なってください。

■ 日頃のお手入れ(網戸を外さないで出来ます)

ホコリをハタキで軽く払い、軽く絞った雑巾で拭き取ってください。

この時、両側から挟むようにするとキレイになります。



■ 汚れがひどい場合(網戸本体を取り外して清掃することが出来ます)

- ①網戸ははずし、平らな広い場所に広げて置いてください。
(網戸本体の取外し方法 参照)

- ②中性洗剤をぬるま湯で溶かして、柔らかい布、またはスポンジで洗ってください。

次に洗剤が残らないように水洗いし、必ずカラ拭きしてください。

- ③網戸をたたむ時は、収納枠の下側(ラベルの付いた側)を床面につけて、スライドバーをゆっくり動かしてたたんでください。

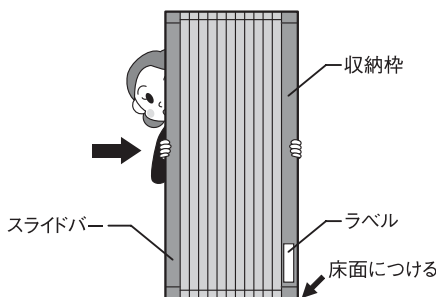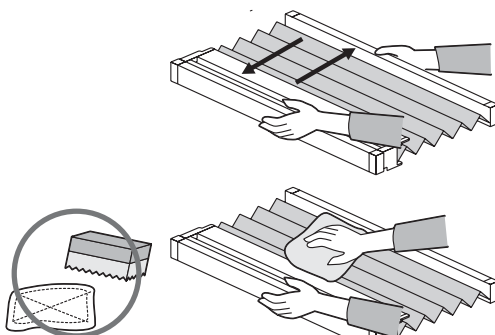

注意

収納枠の下側を床面につけない状態で無理に網戸をたたむと、部品が破損する恐れがありますのでご注意ください。

■ お願い

- たわし、金属ブラシなどで、ネット部分、アルミ枠をこすらないでください。破損やキズの原因になります。
- 変色・変質の原因になりますので、お手入れの際には、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、酸性・アルカリ性洗剤などは使用しないでください。
- 網戸の下レールにホコリやゴミがたまると、網戸がスムーズに開閉しくなります。掃除機などでこまめに取り除いてください。



禁止





⚠ 注意

- ネットに寄りかかったり、押したりしないでください。
網戸のはずれ、落下、転落事故等につながります。
- 本製品には防犯効果はありません。
- ネットには火気を近付けないでください。





■ 使用上のご注意

- 網戸を開閉する時は、スライドバーのミゾ部に手をかけて行なってください。
- ネットがクシャクシャになった場合は、開閉作動を数回くりかえし行なって戻してください。
- 強風時には使用しないでください。
※ 万一の強風時には、網戸保護のためにフックが自然に外れます。風がやんだらフックを元の位置に取付け、ご使用ください。
- 長時間ネットを出したままにすると、収納性が悪くなります。使用しないときはこまめに収納するようにしてください。
- 無理な開閉や乱暴な取扱いをすると、網戸を破損する恐れがありますので、開閉はゆっくり行なってください。

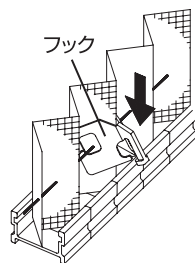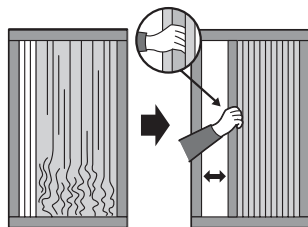

■ お願い

- 犬や猫などのペットが、爪でネットを引っ掛けないようにご注意ください。
- お子様が本製品で遊ばないように、ご注意ください。
- 下レールのゴミやホコリは掃除機などでこまめに取り除いてください。

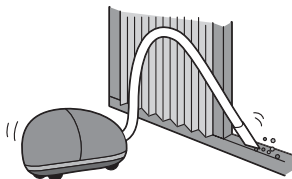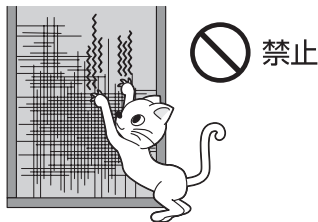

〈商品保証について〉

この商品は厳密な品質管理および検査を経て、お届けしたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、下記保証期間について無償で修理いたします。

■保証期間 商品取付け後 2年

■次のような場合には、保証期間内であっても有償修理となります。

- 使用上の操作の誤りや、取付け不良による故障・損傷など
- 不当な修理・改造による故障・損傷など
- 特殊環境および使用状態が悪い場合での故障・損傷など
- 火災・地震・風水害・雷など天変地異による故障・損傷など
- 本製品以外の起因による故障・損傷など

●お買い上げメモ

購入年月日	購入先	商品名・品番
年 月 日		

セイキ販売株式会社

東京：〒176-0014	東京都練馬区豊玉南 3-21-16	TEL 03-5999-5820 (代)
大阪：〒570-0014	大阪府守口市藤田町 2-2-3	TEL 06-6780-1700 (代)
仙台：〒984-0038	宮城県仙台市若林区伊在東通10-1	TEL 022-287-5111 (代)
名古屋：〒452-0812	愛知県名古屋市西区玉池町 284	TEL 052-503-7811 (代)
福岡：〒813-0043	福岡県福岡市東区名島 2-28-12	TEL 092-672-1181 (代)

<http://www.seiki.gr.jp/>