

スツキリ網戸


お客様保存版

取扱い説明書

この商品を正しく安全にお使いいただくために本取扱い説明書をよくお読みください。また、お読みになった後いつでもご利用いただけますよう大切に保管してください。

△注意

- ネットに寄りかかったり、押ししたりしないでください。
網戸の外れ、落下、転落事故等につながります。
- 強風時には窓を閉めて、網戸は使用しないでください。

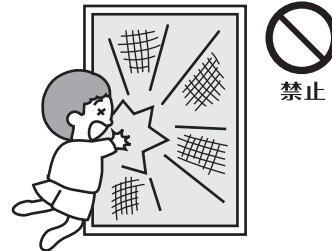

お願い

- 犬や猫などのペットが爪でネットを引っ掛けないように注意してください。
- ネットには火気を近づけないでください。



網戸の お手入れ方法

- 日頃のお手入れ（網戸を外さないで出来ます）
ホコリをハタキで軽く払い、軽く絞った雑巾で拭きとってください。
この時、両側から挟むようにするとよりキレイになります。
- 汚れがひどい場合（網戸を外します）
中性洗剤をぬるま湯で溶かし、スポンジにつけ軽くこすりながら拭いてください。
次に全体を水で洗い、乾かします。



- お手入れ推奨品
少々お値段が高くなりますが、雑巾よりも市販の超極細繊維のクロスがあまり水を使わずに汚れ落ちに優れていてお勧めです。
軽く水に湿らす程度でOKで繰り返し使えるので便利です。



ご注意：汚れがひどい場合でも、シンナーやアルコールなどの溶剤は使用しないでください。

商品保証について


この商品は厳選なる品質管理および検査を経て、お届けしたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合には、下記保証期間について無償にて修理いたします。
保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合は、お取扱いの工務店様または販売店様に修理をご依頼ください。

■保証期間 商品取付け後 2年


■次のような場合には、保証期間内であっても有償修理となります。

- 使用上の操作誤りや、取付け不良による故障・損傷など
- 火災・地震・風水害・雷など天災地変による故障・損傷など
- 不当な修理・改造による故障・損傷など
- 犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する故障・損傷など
- 特殊環境および使用状態が悪い場合での故障・損傷など
- 本製品以外の起因による故障・損傷など


◎ 網戸の取外し方法

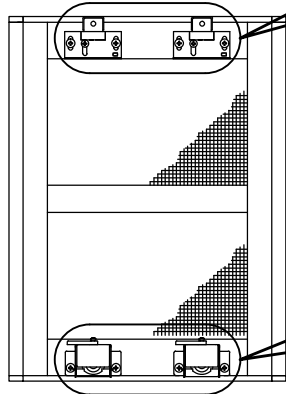

① 振れ止め固定ネジをゆるめて、振れ止めが上下するようにしてください。

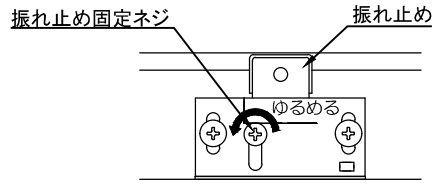


② 建付け調整ネジをゆるめて、戸車レバーを矢印の方向に動かし戸車を固定してください。

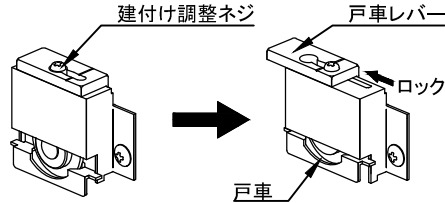


③ 網戸を持上げて外してください。

◎ 網戸の取付け方法

① 網戸を下図の順に建て込んでください。

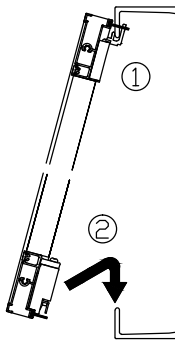

② 戸車レバーを矢印の方向に動かし戸車のロックを解除してください。

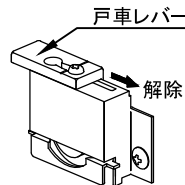


注意！

戸車のロックを解除すると網戸の脱落防止機能が働きます。必ずロックを解除して使用してください。

③ 下記の「◎建付け調整」を行ってください。

④ 振れ止めを網戸の開閉に支障がない位置まで上下に移動し、振れ止め固定ネジをしめてください。


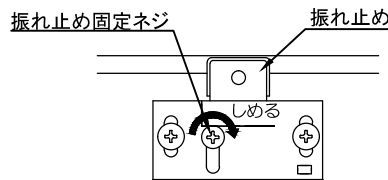


注意！

網戸の落下防止のため、振れ止めの調整を必ず行ってください。

◎ 建付け調整の方法

サッシと網戸との間に隙間ができる場合は戸車の建付け調整ネジで建付け調整を行ってください。
建付け調整ネジをしめると網戸が上がります。
建付け調整ネジをゆるめると網戸が下がります。

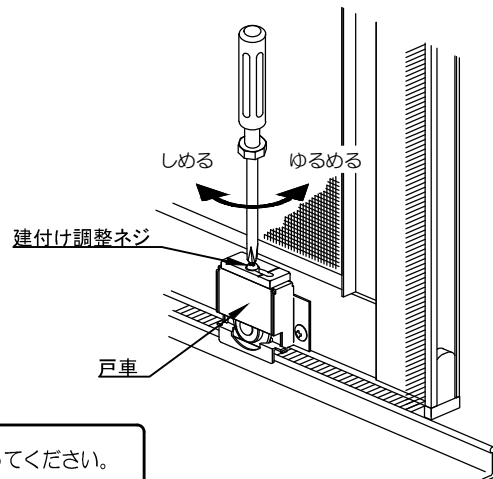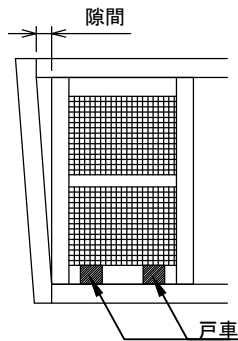

注意！

建付け調整の後には、網戸落下防止のため、必ず振れ止めの調整を行ってください。