

## ■取扱注意点

- 製品に登ったり、ぶらさがったり、足をかけたりしないでください（図1）。  
部材が変形したり、転落してケガをするおそれがあります。
- 製品に寄り掛からないでください（図2）。  
部材が外れてケガをするおそれがあります。
- 植木鉢など重量物をつり下げないでください。（図3）。  
物が落下してケガをするおそれがあります。
- 局部的に強い衝撃を加えないでください。（図4）。  
部材が変形・破損したり、ケガをするおそれがあります。
- ボルト・ネジなどは絶対に緩めないでください。
- 日差しが強いと表面が高温になるため、火傷に注意してください。
- 溶剤系の塗料・接着剤の使用はお止めください
- 表面に付着した汚れはシミの原因となります。  
適度に清掃してください。

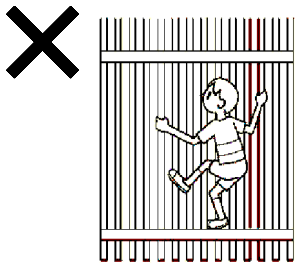


図1

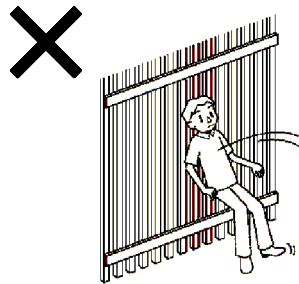


図2

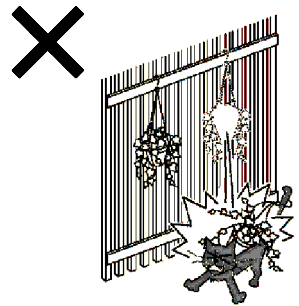


図3

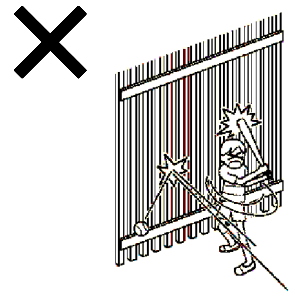


図4

## ■お手入れ方法

- 柔らかい布、またはスポンジで水洗いしてください。
- たわし・金属ブラシなどで、本体をこすらないでください（図5）。  
破損やキズの原因になります。
- 汚れがひどい場合には、中性洗剤をぬるま湯で溶かして、柔らかい布、またはスポンジで洗って下さい。  
次に真水で洗い流し、必ずカラ拭きしてください。
- 変色・変質の原因となりますので、お手入れの際には、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、  
酸性・アルカリ性洗剤などは使用しないでください（図6）。

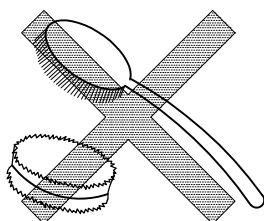


図5

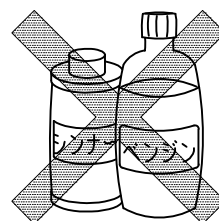


図6