



- ネットに寄りかかったり、押ししたりしないでください。網戸の外れ、落下、転落事故等につながります。
- 無理な開閉や乱暴な取扱いをすると、網戸の破損につながる恐れがありますので、開閉はゆっくり行なってください。
- 網戸のすき間に手や指を置かないでください。手や指をはさんでけがをする恐れがあります。



## ■お願い

- 犬や猫などのペットが、爪でネットを引っ掛けないようにご注意ください。
- お子様の本製品で遊ばないように、ご注意ください。
- ネットには火気を近づけないでください。
- ネット部分は柔らかいため、鋭利なもので触れないでください。



## ■網戸のお手入れ方法

### ■網戸レール・網戸枠部（フレーム部）

ホコリをハタキ等で軽く払い、固く絞った布で拭いてください。

### ■ネット部

網戸本体を網戸レールから取外すことなくネットセットのみを網戸枠から取外すことができます。ネットセットの取外し方法は本取扱説明書の『ネットセットの取外し方法』をご参照ください。

#### ●日頃のお手入れ

ホコリをハタキ等で軽く払い、固く絞った布で拭き取ってください。

#### ●汚れがひどい場合

網戸枠からネットセットを取外し、中性洗剤をぬるま湯で溶かして、柔らかい布またはスポンジで洗ってください。洗剤が残らないように水洗いしてください。

### ■お願い

- たわし、金属ブラシなどで、ネット部分、アルミ枠をこすらないでください。破損やキズの原因になります。
- 変色・変質の原因になりますので、お手入れの際には、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、酸性・アルカリ性洗剤などは使用しないでください。



## 商品保証について

この商品は厳密なる品質管理および検査を経て、お届けしたものです。お客様の正常な使用状態で万一故障した場合には、下記保証期間について無償にて修理いたします。

### ■保証期間 商品取付け後 2年

### ■次のような場合には、保証期間内であっても有償修理となります。

- 使用上の操作誤りや、取付け不良による故障・損傷など
- 火災・地震・風水害・雷など天災地変による故障・損傷など
- 不当な修理・改造による故障・損傷など
- 犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する故障・損傷など
- 特殊環境および使用状態が悪い場合での故障・損傷など
- 本製品以外の起因による故障・損傷など

### お買い上げメモ

お引渡し日 または 購入年月日	工事店(工務店・建築会社・販売店)	電話番号
年 月 日		

**セキ販売株式会社** <http://www.seiki.gr.jp/>

東京 : 〒176-0014 東京都練馬区豊玉南3-21-16 TEL. 03-5999-5820(代)

〔お客様用保存版〕

885-12302

# 取扱い 説明書

# 室内付パネル網戸

このたびは室内付パネル網戸をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、製品を正しく安全にお使い下さい。

この取扱説明書は、いつでもご覧いただける場所に大切に保管して下さい。

## 安全のため必ずお守りください。

この説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容です。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。内容をよく理解して、本文をお読み下さい。


絵表示	意味
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者等がケガをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。
禁止	「行ってはいけないこと」を示しています。

工務店・販売店様へのお願い  
この取扱説明書は、必ずお客様へお渡し下さい。

## 網戸本体の取外し方法

### 1 外れ止めの解除


左上の外れ止め調整ねじを反時計回りに回してゆるめ、外れ止めを下げてください。

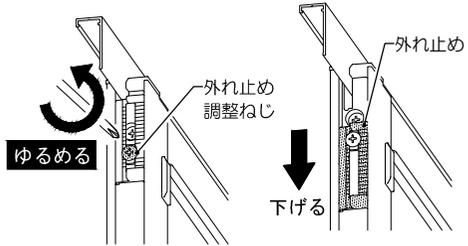

### 2 網戸の取外し

① 網戸を持ち上げる


② 網戸を室内側に引き、下レールから外す

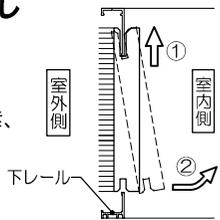

## 網戸本体の取付け方法

### 1 外れ止めの解除


左上の外れ止め調整ねじを反時計回りに回してゆるめ、外れ止めを下げてください。

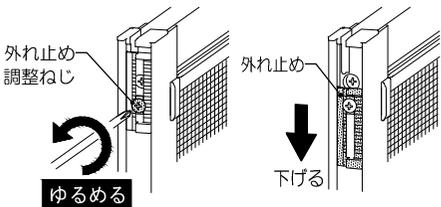

### 2 網戸の建て込み

① 網戸を上レールに合わせて持ち上げる

② 網戸を下レールにのせる

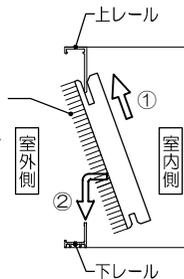

#### ポイント



モヘアが室外側になるように網戸を建て込みます。

## 3 戸車の調整


網戸がしっかり閉まらない場合、網戸本体 左右下の戸車調整ねじにて戸車の高さ調整をしてください。

#### ポイント

戸車調整ねじを時計回りに回してしめると網戸が上がります。

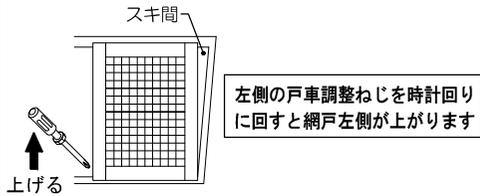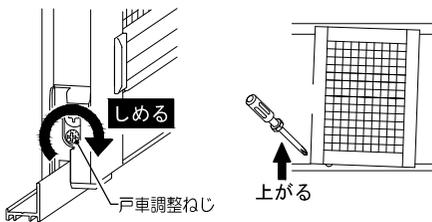


左側の戸車調整ねじを時計回りに回すと網戸左側が上がります

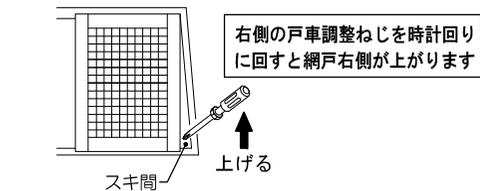

右側の戸車調整ねじを時計回りに回すと網戸右側が上がります

### 4 外れ止めのセット

外れ止めを上レールから2mm程度はなしたところまで上げ、外れ止め調整ねじを時計回りに回してしっかりしめてください。

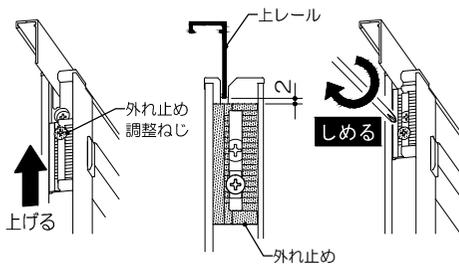

#### 注意


振れ止め調整ねじはしっかりとしめてください。網戸が脱落するおそれがあります。

## ネットの取外し方法

網戸本体を取り外すことなく、ネットのみを網戸枠から取り外すことができます。


### 1 レールカバーを開く

網戸本体4隅のレールカバーを外側にスライドさせてください。

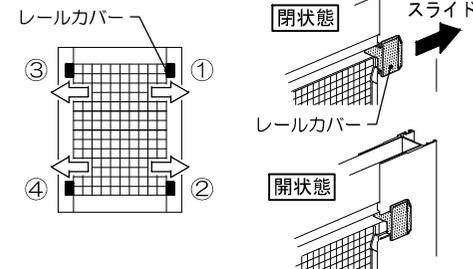

### 2 ネット調整ツマミの解除

網戸左右のネット調整ツマミ(4ヶ所)を「カチカチ」と音がなくなるまで上げてください。

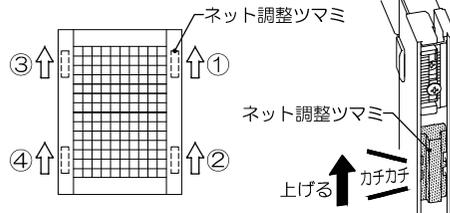


#### お願い

ネットを外す際、手順1、2の操作はかならずおこなってください。ネット破損の原因になります。

### 3 アタッチメントを外す

下図の矢印の方向に回転させるようにして外します。

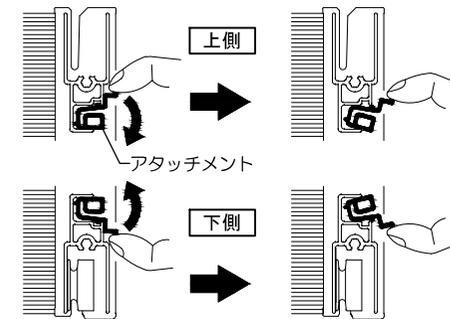


#### ポイント

アタッチメントは端から少しずつ外れていきます。

## 4 ネットをスライドする

ネットを上または下へスライドさせ、網戸枠から取り外してください。

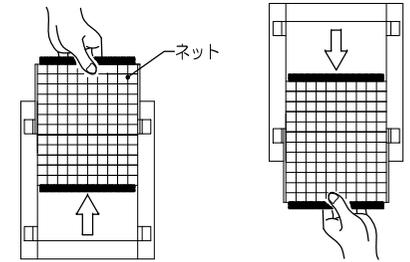


## ネットの取付け方法

ネットの取付けは「ネットの取外し方法」の逆手順で行ってください。

#### ポイント


アタッチメントの取付けは、端から少しずつ下図の矢印①、②の順に押しこんでいきます。

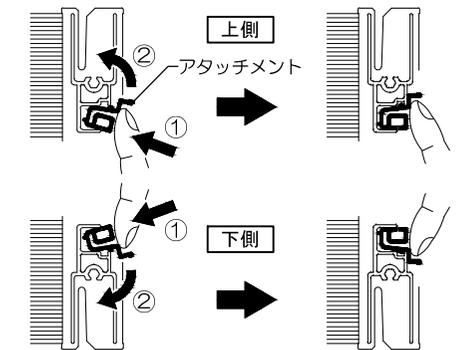

## ■ ネットの張り調整

ネット取付け後、網戸左右のネット調整ツマミを上下に操作し、ネットの張り具合を調整します。

- ① 片側にて調整をおこない、張りが不十分な場合は
- ② もう片側にて調整してください。

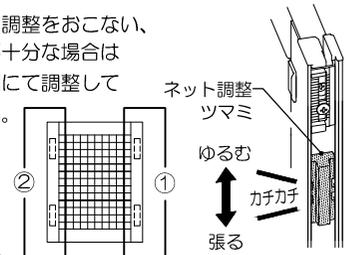

#### ポイント

ツマミをさげたとき、それ以上ツマミが下がらない場合、反対側のツマミが上がる場合は、すでにネットが十分に張られている状態です。