

商品保証について

この商品は厳密なる品質管理および検査を経て、お届けしたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合には、下記保証期間について無償にて修理いたします。

■保証期間 商品取付け後 2年

■次のような場合には、保証期間内であっても有償修理となります。

- 使用上の操作誤りや、取付け不良による故障・損傷など
- 不当な修理・改造による故障・損傷など
- 特殊環境および使用状態が悪い場合での故障・損傷など
- 火災・地震・風水害・雷などの天災地変による故障・損傷など
- 本製品以外の起因による故障・損傷など

お手入れ方法

- ハタキなどで軽くホコリを取り除いた後、柔らかい布、またはスポンジで水洗いしてください。
- たわし、金属ブラシなどで、スクリーン、金属部分をこすらないでください。破損やキズの原因になります。
- 汚れがひどい場合には、中性洗剤をぬるま湯で溶か溶かして、柔らかい布、またはスポンジで洗ってください。次に真水で洗い流し、必ずカラ拭きしてください。
- 変色・変質の原因となりますので、お手入れの際には、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、酸性・アルカリ性洗剤などは使用しないでください。
- 雪などでスクリーンが凍結した場合は、柔らかいブラシなどで雪などはたき落としてから、乾いた布で充分に水分を拭き取ってください。



お買い上げメモ

購入年月日	購入先	商品名・品番
年 月 日		

 **セキ販売株式会社**

〒176-0014 東京都練馬区豊玉南3-21-16 TEL 03-5999-5820(代)
<http://www.seiki.gr.jp/>

取扱い 説明書

885-19305

[お客様保存版]

外付けスクリーン サングッド

このたびは「外付けスクリーン サングッド」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、製品を正しく安全にお使いください。

この取扱い説明書は、いつでもご覧いただける場所に大切に保管してください。

安全のため必ずお守りください

この説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容です。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような表示をしています。
内容をよく理解して、本文をお読みください。


表示	意味
お願い	取扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要のない程度の障害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が予想されることを示します。
一読	「ご使用前に読んでいただきたいこと」を示します。

工務店・販売店様へのお願い

この取扱い説明書は、必ずお客様へお渡しください。


お願い

- ボックスに乗ったり、はしごをかけたりにしないでください。無理な重さをかけると、変形して転落により怪我をするおそれがあります。
- 身を乗り出して操作しないでください。バランスをくずし、転落するおそれがあります。
- スクリーンの操作で手が届かない場合、踏み台やいすなどによって操作しないでください。バランスをくずし、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 木の葉がたえず動く、または紙がまい上がるような風が吹いている時は、スクリーンを収納してください。そのままにしますと、商品が破損して思わぬ事故につながるおそれがあります。
- スクリーンの破断が見られた場合、すぐに使用を中止して頂き、スクリーンの交換をしてください。
- 特にスクリーンが強風を受けた場合には、破断がないか注意して確認してください。

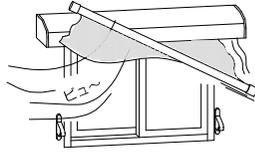


一読

- 事故防止のため、お子様には操作させないでください。
- 就寝時や外出時にはスクリーンを収納してください。風で商品が破損するおそれがあります。
- スクリーンの収納速度は、商品によって多少の早い遅いがあります。横に並べて設置した場合など、左右のバランスが違って見えることもあります。ご了承ください。
- また、ご使用中も気温によりスクリーンの収納速度が変化することがあります。
- 汚れやシミの原因になりますので、降雨、降雪時は収納してください。
- 雪などがスクリーンに付着して凍結している場合は、必ずお手入れしてから収納してください。(お手入れ方法を参照願います。)
- 気温が低い時、長時間スクリーンを出していた時など、スクリーンの巻き上げが極端に遅くなり収納できない場合があります。その際は、静かにスクリーンの上げ下げを繰り返して最後まで巻き上げてください。
- 上げ下げを繰り返すことにより、スクリーンのこわばりがなくなり巻き上げやすくなります。
- 無理な開閉や乱暴な扱いはしないでください。商品の破損につながります。
- スクリーンに防虫効果はありません。窓開放時は網戸を閉めてご使用ください。

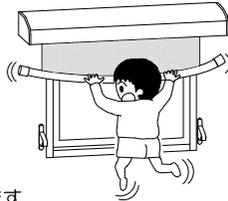


各部名称

【製品本体】

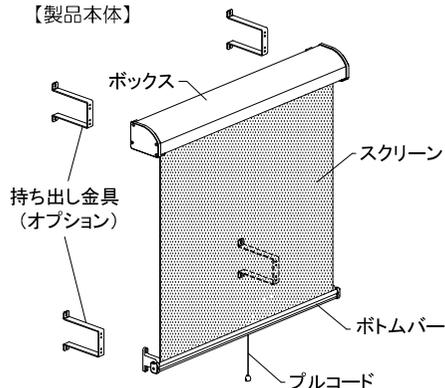


【ボトムバー固定部品】


●フック固定

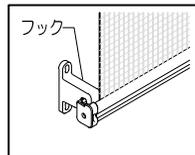

●リング金具固定

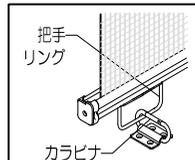

●結束バンド固定

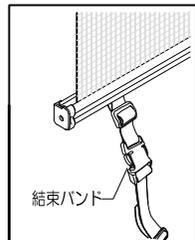


操作方法

■スクリーンの下げ方・固定方法

- ① プルコードを持ち、収納ボックスからスクリーンを引出してください。収納ボックスからボトムバーが引き出された後はプルコード、またはボトムバーの中央を持ち、スクリーンを水平に引出してください。

※リング金具固定・結束バンド固定の場合は、スクリーンを水平に引き下げてから、固定する位置へボトムバーを斜めに移動してください。

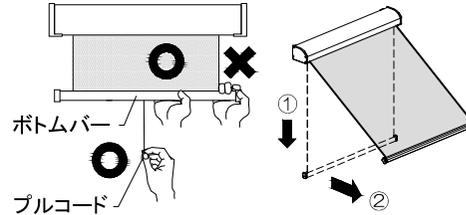


- ② ボトムバーをボトムバー固定部品にて固定してください。

※必ず左右2箇所の固定をおこなってください。

フック固定	ボトムバーをフックに引っ掛けて固定します。 ※フックにかりにくい場合は片側ずつ掛けてください。
リング金具固定	カラビナに把手リングを引っ掛けて固定します。
結束バンド固定	バックルの受け側に差込み側を差込み固定します。


- ③ プルコード先端部をボトムバー下部の溝に差し込んでください。

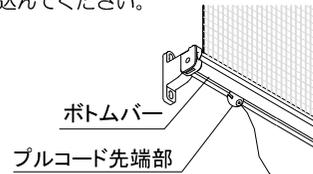


■スクリーンの上げ方(収納)

- ① ボトムバー固定部品からボトムバーをはずしてください。


例：フック固定の場合

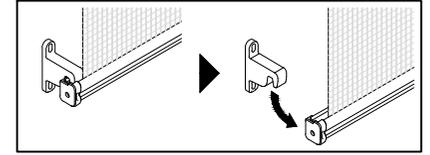

- ② 途中までボトムバー、またはプルコードを持って静かに手を離してください。

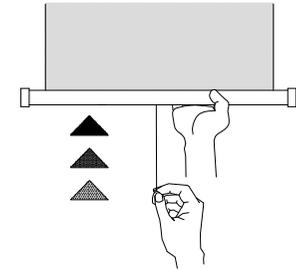

※リング金具固定・結束バンド固定の場合は、必ずスクリーンを垂直に戻してから収納してください。斜めの状態で手を離すと、ボトムバーが障子に当たりガラスが割れるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

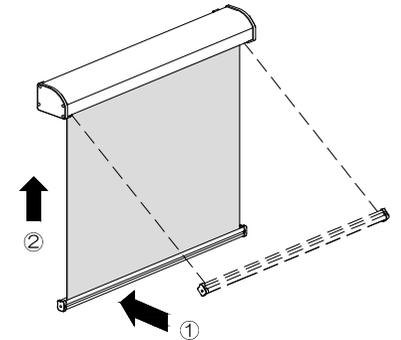

■スクリーンの片下がり・巻ずれの対処方法

商品の特性上、多少の片下がり・巻ずれが発生します。片下がり・巻ずれが大きくなった場合は、スクリーンを一番下まで引き出してから手を離して収納してください。

