

セイキの「フリーサイズ網戸」「風丸」は、独自の硬質網押えを使用し、通常のゴム押えと比べてネットが抜けにくい方式です。


ここでは、この硬質網押さえの網戸張替え方法をご説明します。

コツさえつかめば、女性でも簡単に出来ますので、ぜひトライしてみてください。

## ①古いネットの取り外し

(1) ネットを押えている網押さえの四隅の端のところにマイナスドライバーなどを差し込んで、網押えを押し上げるように外します。

(2) あとは手で網押えを曲げないように引き抜いていきます。

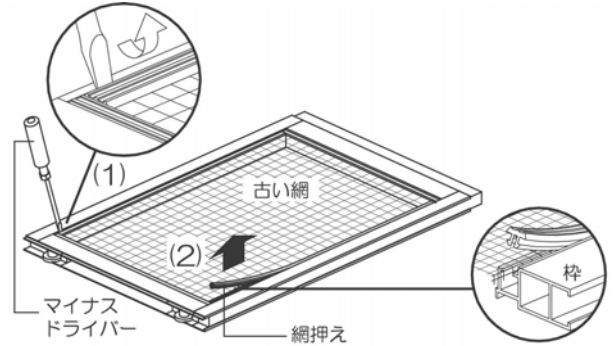


## ②新しいネットの取り外し


(1) 網戸の長い棧（さん）の方から片側ずつ枠に押し込んでいきます。

### ポイント

最初に網押えの端を強く押し込み、あとは網張りローラーか木づちで押えていきます。

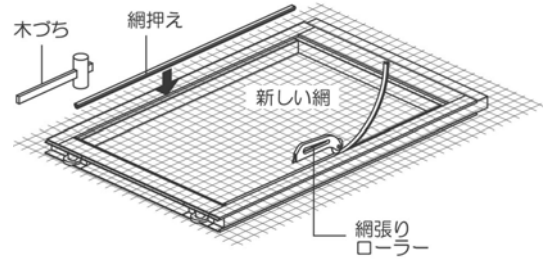

(2) 短い方の棧（さん）にも同じ要領で網押えを押し込みます。

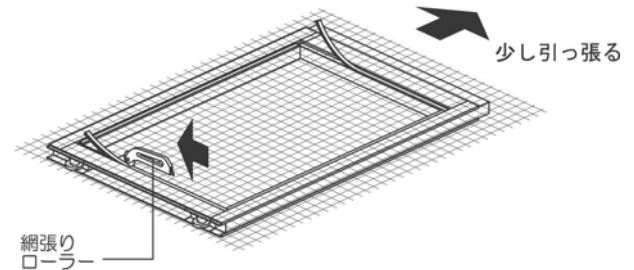

## ③余分なネットを切り取る

網押えに沿ってカッターでネットの余分な部分を切り取って完成です。

