

補助支柱 を使用すれば

ドア用網戸

収納ジョーズ

オレジョーズⅡ

タッチ&ロール

ローリング網戸

が玄関引戸に取付け出来る！

※「補助支柱」と「網戸」のセットでの取付けとなります。

取付対象条件

●取付対象網戸

※ランマ付き引戸に取付けるには、オプションの「ドアクローザーカバーⅡ」と「スキ間シート」が必要となります。

収納ジョーズ



オレジョーズⅡ

タッチ&ロール

ローリング網戸



●取付けられる玄関引戸

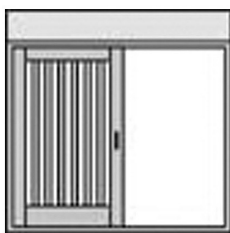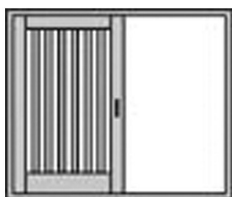

※4枚建戸・引分け戸には取付けできません。

●取付けスペース

収納ジョーズ

オレジョーズⅡ

…4cm以上必要


タッチ&ロール

…5.5cm以上必要

ローリング網戸

…5cm以上必要

※網戸取付け面に段差がある場合には木材を足して段差をなくします。

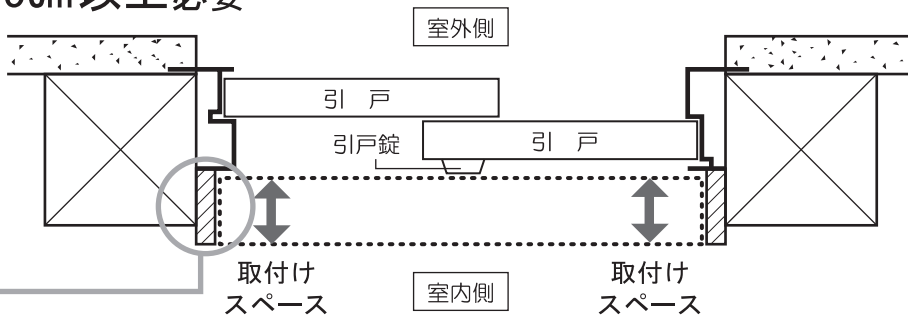


採寸と取付方法

●幅 (W)



出入口を左側にする場合

引戸錠にかからない位置に補助支柱を取付けてから、網戸を取付けてください。

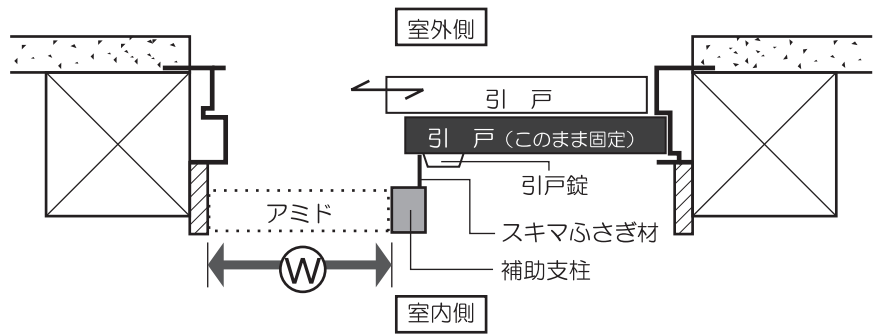


出入口を右側にする場合

引戸を閉めた状態にし、引戸錠にかからない位置に補助支柱を取付けます。その後、網戸を取付けてください。

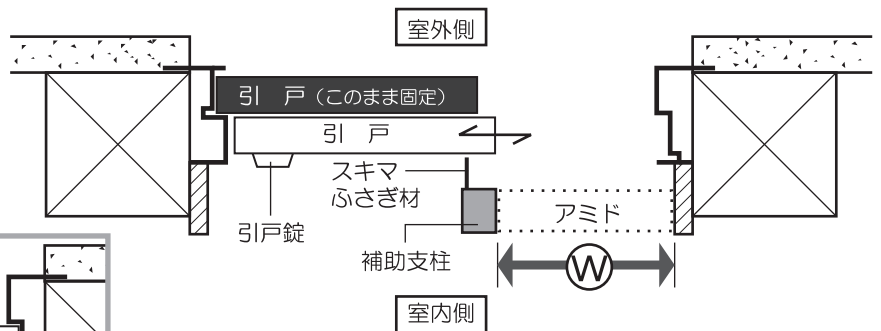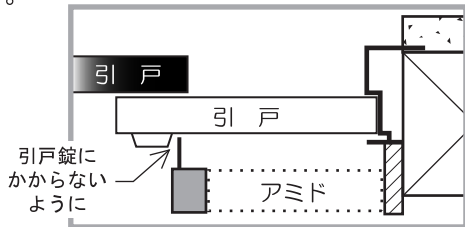


●高さ (H)

ランマなし引戸の場合

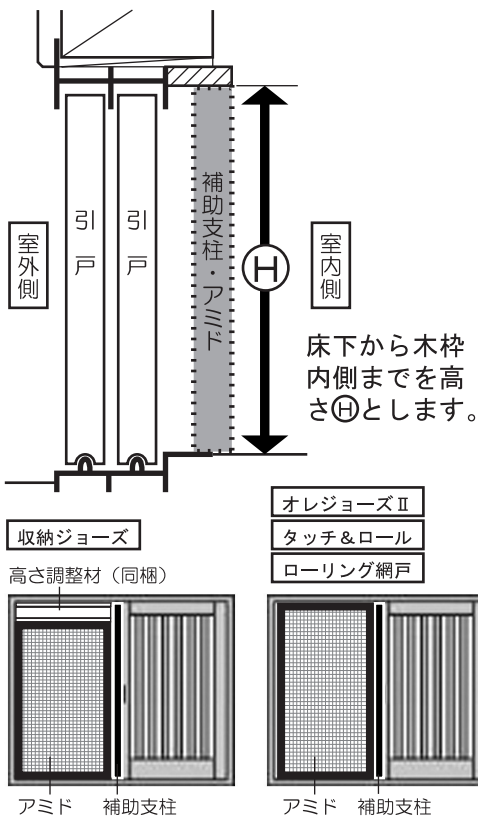

ランマ付き引戸の場合

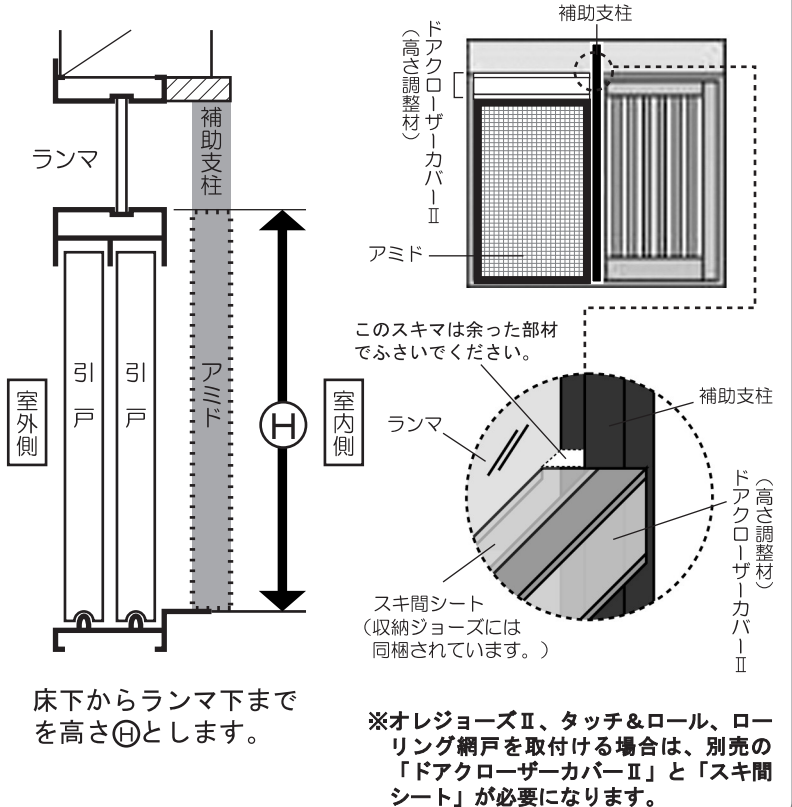

※オレジョーズII、タッチ&ロール、ローリング網戸を取付ける場合は、別売の「ドアクローザーカバーII」と「スキ間シート」が必要になります。