

ブラインド網戸 組立・施工説明書

お願い PE54-1607D

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながる恐れがあります。
作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

•商品 を正しく組立していただくために、
説明書の内容をご確認ください。
•取扱説明書が施主様に渡るようご手配ください。

1. 梱包内容物の確認

本体セット×1




上アングル×1



隙間ふさぎ×2個



レール固定ピース
×4~12個

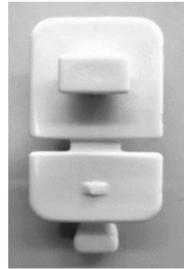


取扱説明書×1




アングル
取付ビス
×9~18本



縦アングル L・R

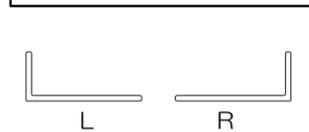

縦レールセット L・R

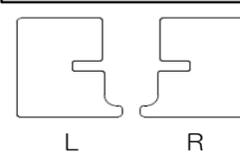


注) アングル取付ビス、レール固定ピースは余る場合があります。

2. 縦アングルの取り付け

(1) 縦アングルは窓ハンドルより5mm以上離れた位置に取り付くように印をつけます。

※アングルが下額縁に対し垂直に付くように額縁側面にも印をつけておきます。

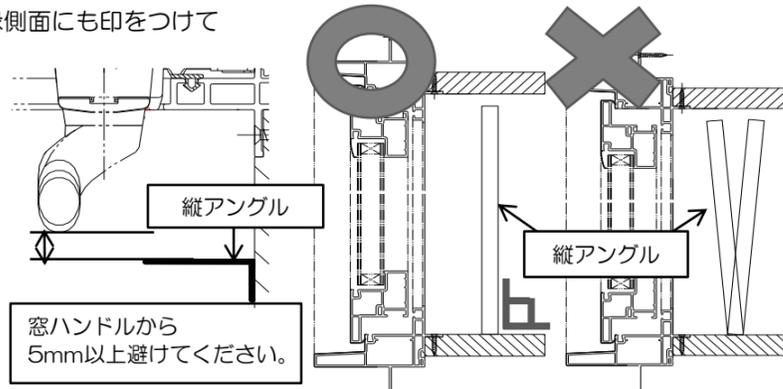

窓ハンドルから
5mm以上避けてください。


(2) 縦アングル上部の青色両面テープが室外側、

下部の黒いスポンジが室内側となるように向きを揃えます。

仮固定用両面テープの剥離紙を剥がし、**下基準**で額縁へ縦アングルを仮固定します。




左下部の室外側

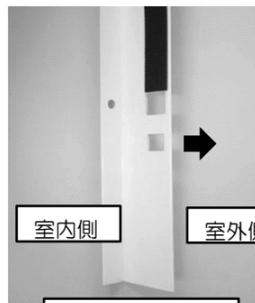

左下部の室内側

※注意!!
下基準で必ず下額縁
に対して垂直になる
ように仮固定します。

仮固定用両面テープ
の剥離紙

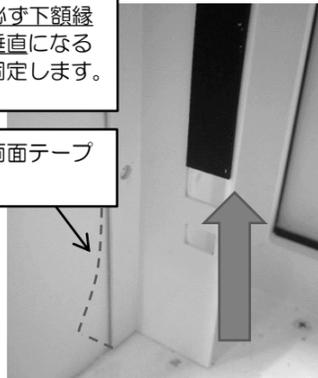


(3) アングル取付ビスで
縦アングルL・Rを
固定します。



3. 隙間ふさぎと上アングルの取り付け

(1) 縦アングル上部の室外側にある
青色両面テープの剥離紙を剥がします。

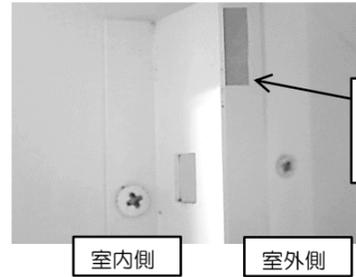


室内側

室外側

縦アングルの青い両面
テープの剥離紙を剥がしま
す。

(2) 上額縁と縦アングルの隙間を埋めるように
隙間ふさぎを取り付けます。

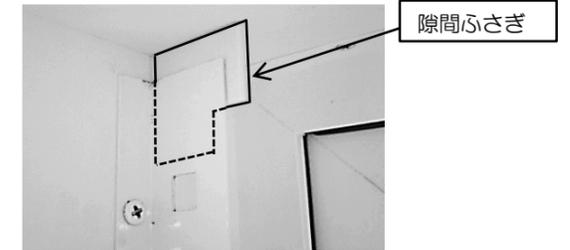

隙間ふさぎ

(3) 上アングルの仮固定用両面テープの剥離紙を剥がし、
左右の隙間が均等となるように上額縁に貼付けます。



左の隙間

右の隙間


左右の隙間を均等に!!

(4) アングル取付ビスで
上アングルを固定します。



4. 本体と縦レールセットの組立て


(1) ボールチェーンのを引き、ボトムバーを10cm程度
引き出します。

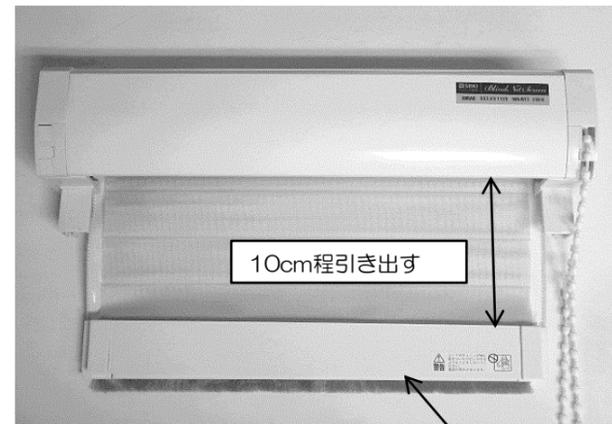

10cm程引き出す

ボトムバー

(2) 縦レールの溝へ本体セットの2つのボトムバーと、
ファスナーを通します。

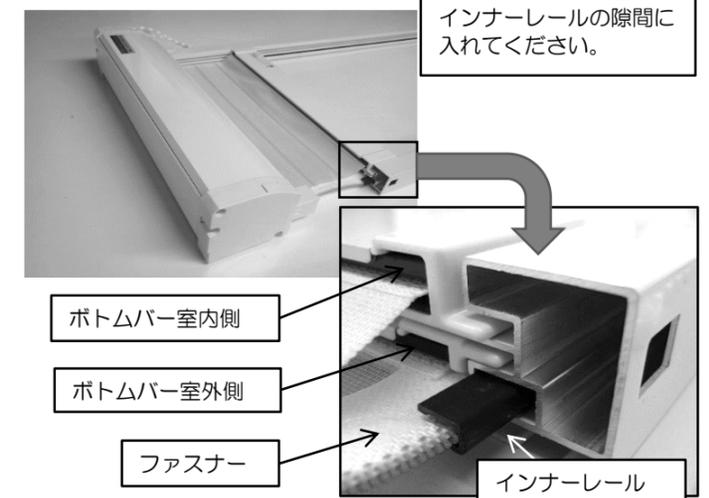

ボトムバー室内側


ボトムバー室外側

ファスナー

インナーレール


※注意!!
ファスナーの先端を必ず
インナーレールの隙間に
入れてください。

(3) 縦レールセットを本体セットに差し込み、
本体接続部のツメがロックするまで押し込みます。

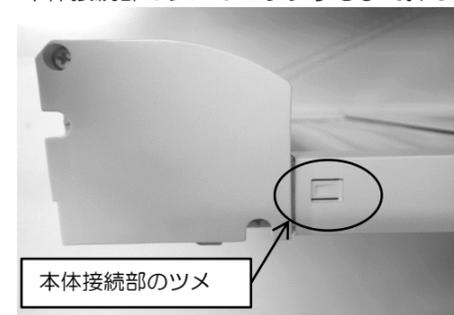


本体接続部のツメ

(4) 本体セットと縦レールセットを接続した後、
生地を押しファスナーが外れないか確認します。

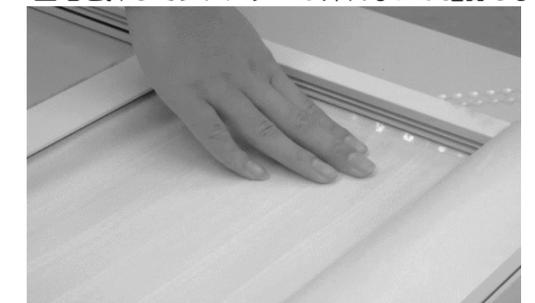


5. 製品の取り付け


(1) 本体セット背面にある左右の金具を、縦アングルの一番上の角穴にそれぞれ引っ掛けます。

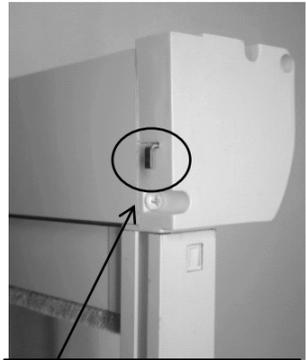

本体セット背面の金具。
左右に1つずつ存在します。

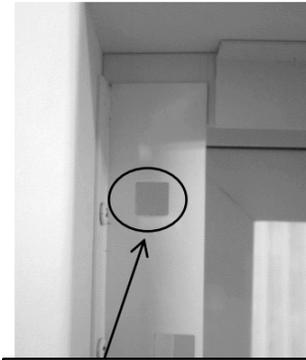

室内側から見た縦アングル。
一番上の角穴に本体セット
金具を取り付けます。

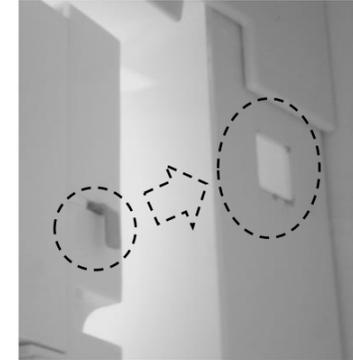

本体セット金具を縦アングルの
角穴へ取り付けます。
(室外側から見た図)



本体セット金具取付後
(室外側から見た図)
※取付後は金具が確実に角穴に
掛かっていることを確認してく

6. レール固定ピースの取り付け・取り外し


レール固定ピースで縦アングルと縦レールセットを固定します。

(1) 縦レールセットの内法寸法が均一になるようにボックス部の左右隙間を調整します。

(2) レール固定ピースの取り付け・取り外しは、縦アングルの角穴に対して行います。(※すべて室外側から見た画像です。)

※縦レールの垂直を確認するために
ボールチェーンを引いて、ブラインド
網戸がスムーズに動作するか確認します。

(7.開閉の確認を参照)

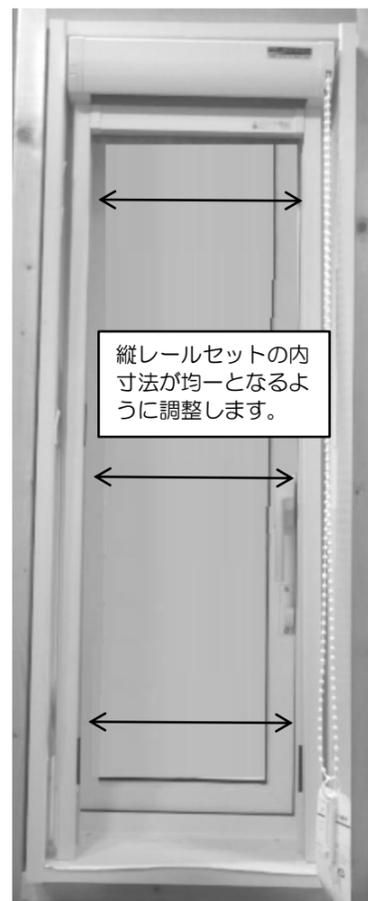

縦レールセットの内
寸法が均一となるよ
うに調整します。




【取り付け】
縦レールセットを室内側から室外側
に押し付けながら作業します。



レール固定ピースは水平方向に差し
込み、90° 下向きに回転させます。




取付が完了すると、レール固定ピースは
垂直方向になります。

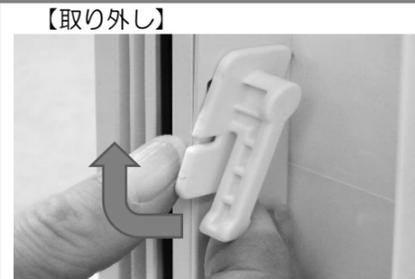

【取り外し】
レール固定ピースの先端を持ち
上向きに少し回転させます。



レール固定ピースのベース部を摘み
ながら室外側へ浮かし、
水平方向に回転させます。

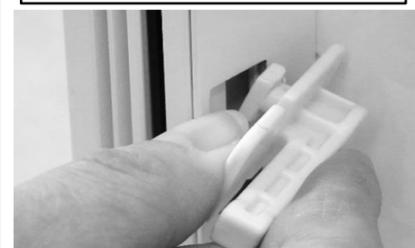

レール固定ピースを室外側に向けて
外します。



7. 開閉の確認

(1) ボールチェーンを操作して、ブラインド網戸がスムーズに開閉することを確認します。

a.生地が本体に収納された状態

ボールチェーンが停止するまで
ボールチェーンの室外側を引きます。

ボールチェーン室外側を
下側に引きます。

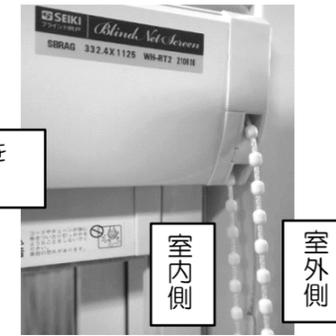

室内側


室外側



b.生地が下額縁まで引き出された状態

※ブラインド網戸がスムーズに下がらない場合は、
縦レールが垂直でない可能性があります。
レール固定ピースを外して、縦レールが
垂直になるように調整してください。

さらにボールチェーン室外側
を下側に引きます。

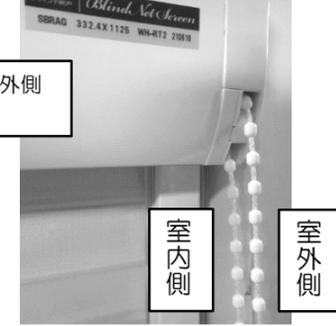


室内側

室外側



c.生地が開き、網戸の状態になります。

レールロックにボトムバーキャップが当たり、
ボールチェーンが停止します。

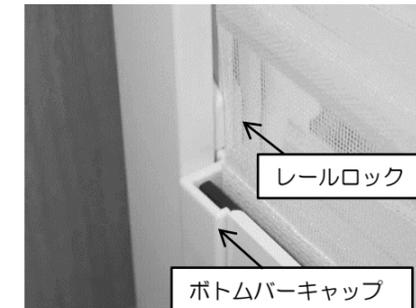

レールロック

ボトムバーキャップ



(2) ボールチェーンを操作コードクリップでお子様の手の届かない位置に固定します。(取扱説明書参照)

