


# 木枠の回し方

ドアの内側に木枠がない場合は、絵のような木枠を別に取り付けてください。

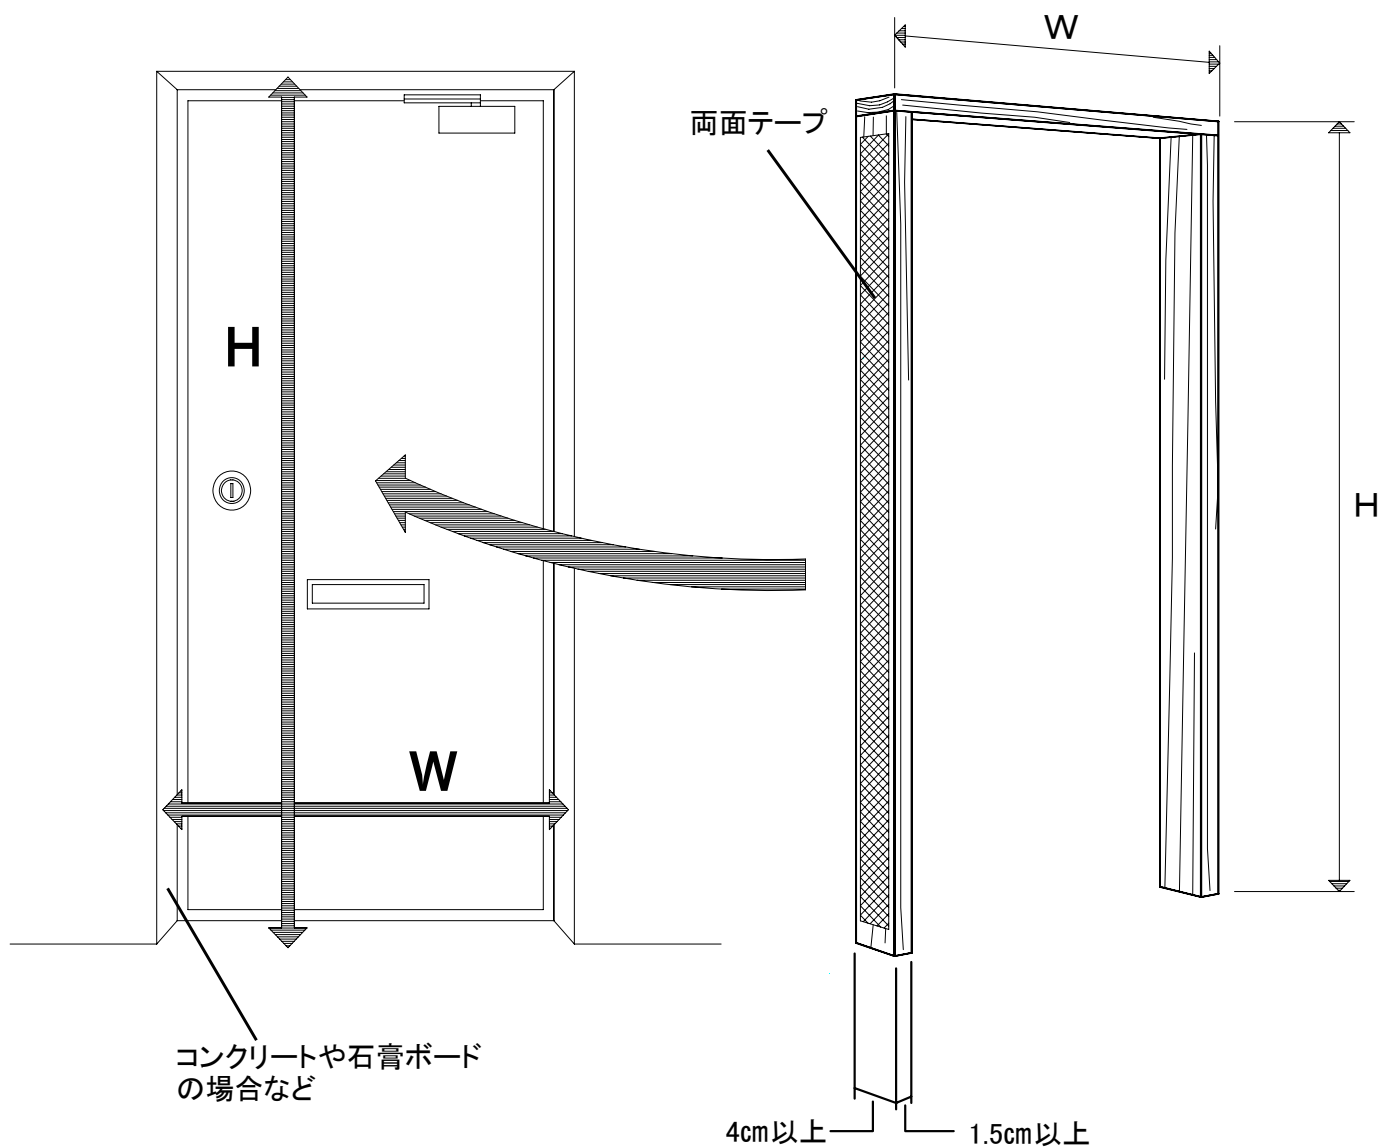

実際の寸法よりやや長めの木枠を開口に押し込む感じではめ込んでください。両面テープなどでしっかりと貼り付けるようにします。順番は上の木枠をつけてから左右の木枠をはめ込むようにしてください。  
(この方法はあくまで参考です。両面テープは剥がす時、塗装やクロスを剥がしてしまいますので予めご了承ください)